

2014年 6月 吉日

お客様各位

国際化工株式会社

小型船舶用救命浮輪「マリンポーチKMP-1A」
マガジン・ガスボンベの交換時の注意事項について

平素から弊社製品にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

2009年を以て販売終了とさせて頂きました、小型船舶用救命浮輪「マリンポーチKMP-1A」のマガジン・ガスボンベの交換時の注意事項についてご案内申し上げます。


「マリンポーチKMP-1A」の交換用マガジン・ガスボンベを誤って装着すると、使用時に救命浮輪が膨張せず、重大な事故につながる恐れがあります。

つきましては、マガジン・ガスボンベの交換の際は誤りの無い様に正しく装着して下さい。今後とも弊社製品にご愛顧賜ります様、何卒宜しくお願い申し上げます。

—記—


1. マガジンの交換方法について

マガジンは無理に押し込まない限り、逆方向には入らない構造となっておりますが、交換する際は正しい方向に装着して下さい。マガジンを交換する際は、金属面をキャップ側に、赤いプラスチック部分がある面を下側（底面）にくるように装着して下さい。

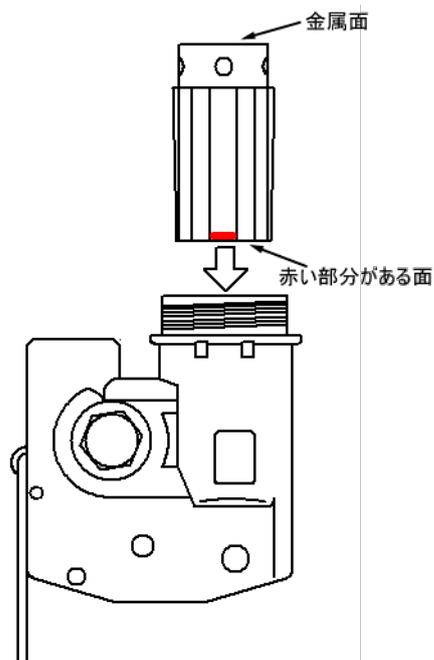

注意 交換の際はマガジンの装着方向にご注意下さい。

使用済のマガジンはプラスチックの赤いピンが飛び出しており再使用できません。必ず新品のマガジンと交換して下さい。また購入後又は交換後3年をメドに、未使用でも新品と交換して下さい。

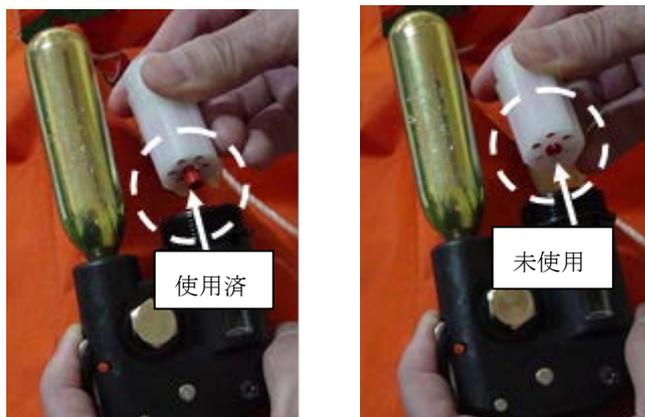

2. ガスボンベの交換方法について

使用済のガスボンベは封板に穴が開いており再使用できません。また、ガスボンベに錆びや腐食がある場合も使用できません。必ず新品のガスボンベと交換して下さい。なお交換の際はネジのかみ合わせに十分気をつけて、奥までしっかりとねじ込んで下さい。



3. 交換用マガジン・ガスボンベの供給先について

製品の販売終了に伴い、交換用マガジン・ガスボンベはアール・エフ・ディー・ジャパン社より供給させていただきます。ご購入の際は、以下アール・エフ・ディー・ジャパン社にお問い合わせ下さい。なおご不明な点がございましたら、弊社営業部宛にお問い合わせ下さい。

【お問合せ窓口】

お問い合わせ先

国際化工株式会社 営業部

TEL 03-3263-9457

FAX 03-3230-1023

E-mail: info@kokusai-kakoh.co.jp

マガジン・ガスボンベに関するお問い合わせ・

ご購入先

アール・エフ・ディー・ジャパン株式会社

TEL 045-629-0055

FAX 045-629-0057

E-mail: Yokohama.info@survitecgroup.com